

Полная информация доступна в основном каталоге.

# ТАБЛИЦА ПОДБОРА МУФТ

## МУФТЫ БЕЗ ЗАЧИСТКИ ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ ФИТИНГОВ

Рукав	Таблица обжима №	-03	-04	-05	-06	-08	-10	-12	-16	-20	-24	-32	-40	-48
		DN 5	DN 6	DN 8	DN 10	DN 12	DN 16	DN 19	DN 25	DN 32	DN 38	DN 51	DN 63	DN 76
		3/16	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3
ARGUS 1TE/R6	209		H1100SK1	H1100SK1	H1100SK1	H1100SK1	H1100SK1	H1100SK1	H1100SK1					
ARGUS 2TE (HF)	210		H1100SK1	H1100SK1	H1100SK1	H1100SK1	H1100404	H1100SK1	H1100SK1					
ARGUS 3TE/R3 (HF)	252		H1200TX2	H1200TX2	H1200TX2	H1200TX2	H1200TX2	H1200TX2	H1200TX2	H1200TX2	H1200TX2	H1200TX2		
FLEXOR 1SN (HF)	173	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1		
FLEXOR 2SN (HF)	174	H1200AD2	H1200AD2	H1200AD2	H1200AD2	H1200AD2	H1200AD2	H1200AD2	H1200AD2	H1200AD2	H1200AD2	H1200AD2		
FLEXОПАК 2SC (HF)	176		H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1					
FLEXОПАК 2 MINETUFF	177		H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200TX2	
FLEXОПАК 2 HT	177		H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200TX2	
TEMP TECH 1SN	179	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1		
FLEXОПАК 2 LT	177		H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200TX2	
FLEXOR R12	139				H1200204	H1200204	H1200204	H1200204	H1200204	H1200204	H1200204			
ALFABIOTECH 3000	186									H1200204	H1200204			
ALFABIOTECH 4000	194							H1200204	H1200204	H1200204				
ALFABIOTECH 5000	258						H1200204							
ALFABIOTECH 6000	259				H1200204	H1200204								
FLEXОПАК 2 SUPERTUFF	177		H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200TX2	
ALFABIOTECH 5000 SUPERTUFF	258						H1200204							
ALFABIOTECH 6000 SUPERTUFF	259				H1200204	H1200204								
ALFAJET 210	248	H1200TP0	H1200TP0	H1200TP0	H1200TP0	H1200TP0								
	185		H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1					
ALFAJET 400	176		H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1	H1200AD1						
FLEXOR R4	18							H1200TX2	H1200TX2	H1200TX2	H1200TX2	H1200TX2	H1200TX2	
FLEXOR TWB1	200	H1200TP0	H1200TP0	H1200TP0	H1200TP0	H1200TP0								
FLEXOR 7	198	H1200TP0	H1200TP0	H1200TP0	H1200TP0	H1200TP0								
PTFE - 9TS	201	H2200TF0	H2200TF0	H2200TF0	H2200TF0	H2200TF0	H2200TF0	H2200TF0	H2200TF0					
PTFE - 9TC	203				H2200TF0	H2200TF0	H2200TF0	H2200TF0	H2200TF0	H2200TF0	H2200TF0	H2200TF0		

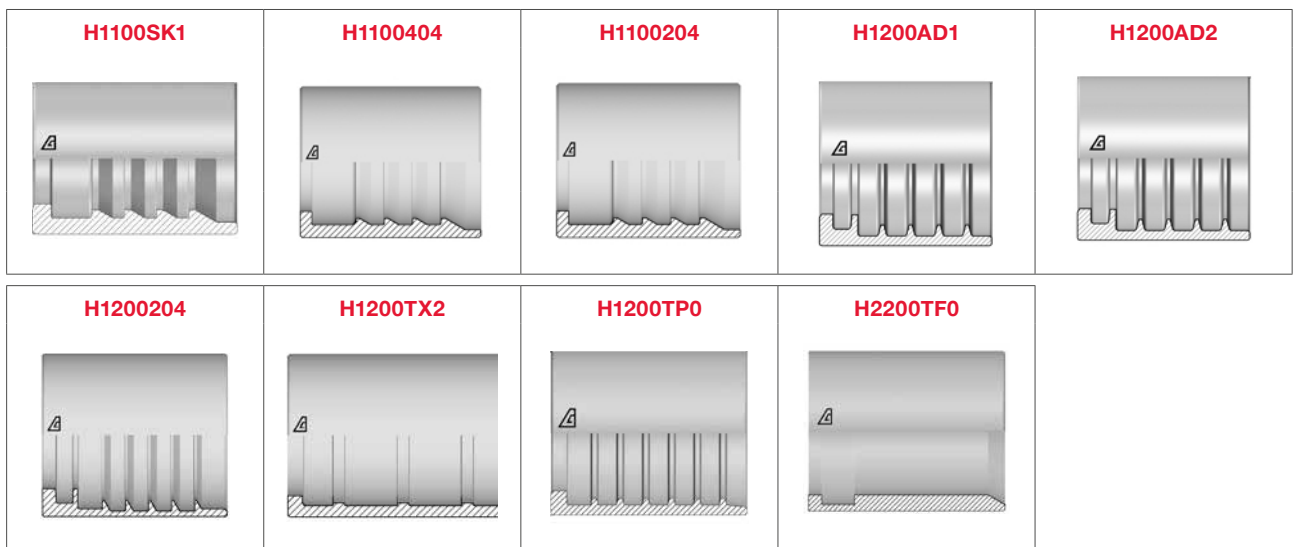
Рукав	Таблица обжима №	-04	-05	-06	-08	-10	-12	-16	-20	-24	-32
		DN 5	DN 6	DN 8	DN 10	DN 12	DN 16	DN 22	DN 29	DN 35	DN 46
		3/16	1/4	5/16	13/32	1/2	5/8	7/8	1 1/8	1 3/8	1 13/16
FLEXOR 5	261	H1200TX2-03	H1200TX2-04	H1200TX2-05	H1200TX2-06	H1200TX2-08	H1200TX2-10	H1200TX2-12*	H1200TX2-16*	H1200TX2-20*	H1200TX2-32*
TEMP TECH R5	261	H1200TX2-03	H1200TX2-04	H1200TX2-05	H1200TX2-06	H1200TX2-08	H1200TX2-10	H1200TX2-12*	H1200TX2-16*	H1200TX2-20*	H1200TX2-32*

\* for these dimensions is necessary to use the specific insert for R5 hose

## МУФТЫ С ЗАЧИСТКОЙ ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ ФИТИНГОВ





Рукав	Таблица обжима №	-03	-04	-05	-06	-08	-10	-12	-16	-20	-24	-32	-40	-48
		DN 5	DN 6	DN 8	DN 10	DN 12	DN 16	DN 19	DN 25	DN 32	DN 38	DN 51	DN 63	DN 76
		3/16	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3
<b>FLEXOR 2SN</b> (HF)	235		H1100404	H1100404	H1100404	H1100404	H1100404	H1100404	H1100404	H1100404	H1100404	H1100404		
<b>FLEXОПАК 2SC</b> (HF)	222		H1100SK1	H1100SK1	H1100SK1	H1100SK1	H1100SK1	H1100SK1	H1100SK1					
<b>FLEXОПАК 2 MINETUFF</b>	207		H1100SK1	H1100SK1	H1100SK1	H1100SK1	H1100SK1	H1100SK1	H1100SK1	H1100404				
<b>ALFAFOREST</b>	—				H1100404	H1100404	H1100404	H1100404	H1100404	H1100404				
<b>FLEXОПАК 2 HT</b>	207		H1100SK1	H1100SK1	H1100SK1	H1100SK1	H1100SK1	H1100SK1	H1100SK1	H1100404				
<b>TEMP TECH 1SN</b>	240		H1100SK1	H1100SK1	H1100SK1	H1100SK1	H1100SK1	H1100SK1	H1100SK1					
<b>TEMP TECH 2SN</b>	237		H1100404	H1100404	H1100404	H1100404	H1100404	H1100404	H1100404	H1100404	H1100404	H1100404		
<b>FLEXОПАК 2 LT</b>	207		H1100SK1	H1100SK1	H1100SK1	H1100SK1	H1100SK1	H1100SK1	H1100SK1	H1100404				
<b>ALFAFOREST LT</b>	—				H1100404	H1100404	H1100404	H1100404	H1100404	H1100404				
<b>FLEXOR 4SP LT</b>	41		H1100404		H1100404	H1100404	H1100404	H1100404	H1100404					
<b>FLEXOR 4SP</b>	41		H1100404		H1100404	H1100404	H1100404	H1100404	H1100404					
<b>FLEXOR R12</b>	62				H1100404	H1100404	H1100404	H1100404	H1100404	H1100404	H1100404	H1100404		
<b>ALFABIOTECH 2000</b>	212												H1100204	H1100204
<b>ALFABIOTECH 3000</b>	229									H1100404	H1100404			
<b>ALFABIOTECH 4000</b>	187							H1100404	H1100404					
<b>ALFABIOTECH 5000</b>	188						H1100404	H1100404	H1100404					
<b>ALFABIOTECH 5000 PLUS</b>	211							H1100404						
<b>ALFABIOTECH 6000</b>	192		H1100404		H1100404	H1100404								
<b>FLEXОПАК 2 SUPERTUFF</b>	207		H1100SK1	H1100SK1	H1100SK1	H1100SK1	H1100SK1	H1100SK1	H1100SK1	H1100404				
<b>ALFABIOTECH 5000 SUPERTUFF</b>	188						H1100404	H1100404	H1100404					
<b>ALFABIOTECH 6000 SUPERTUFF</b>	192		H1100404		H1100404	H1100404								
<b>ALFAJET 210</b>	239		H1100SK1	H1100SK1	H1100SK1	H1100SK1	H1100SK1	H1100SK1	H1100SK1					
<b>ALFAJET 400</b>	222		H1100SK1	H1100SK1	H1100SK1	H1100SK1	H1100SK1	H1100SK1	H1100SK1					

## СТАНДАРТНЫЕ МУФТЫ



Полная информация доступна в основном каталоге.

## СТАНДАРТ JIS

<p><b>H1223711</b></p>  <p>JIS гайка конус 60° В 8363 (тип С)</p>	<p><b>H122381Z</b></p>  <p>JIS гайка конус 60° В 8363 (тип F)</p>	<p><b>H122384Z</b></p>  <p>45° JIS гайка конус 60° В 8363 (тип F)</p>	<p><b>H122389Z</b></p>  <p>90° JIS гайка конус 60° В 8363 (тип F)</p>
--	--	--	---

## KOMATSU

<p><b>H1224011</b></p>  <p>Гайка KOMATSU</p>	<p><b>H1244110</b></p>  <p>Фланец KOMATSU</p>	<p><b>H1244140</b></p>  <p>45° фланец KOMATSU</p>	<p><b>H1244190</b></p>  <p>90° фланец KOMATSU</p>
---	--	--	---